Lista de components

- Hada Voladora
- Cargador
- Anillo de Protección
- Manual de instrucciones

Medidas de seguridad

Advertencia: Cambios o modificaciones en este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas anularán la autoridad del usuario para operar este producto.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Advertencias sobre las pilas:

- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga. (Solamente para la emisora)
- Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas. (Solamente para la emisora)
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. (Solamente para la emisora)
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (por ejemplo Ni-Cd, Ni-MH). (Solamente para la emisora)

Este juguete incluye una batería Li-Po recargable. Preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:

- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobredescargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses..

Limpieza y mantenimiento:

- Extraiga siempre las pilas del juguete cuando no se usen durante un período prolongado. (Solamente para la emisora)
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Consejos sobre seguridad

- Nunca utilice este producto si algunas de sus piezas están dañadas.
- El viento, las interferencias u obstáculos en el radio de transmisión pueden dar lugar a una pérdida de control del aparato.
- No juegue con su helicóptero cerca de agua o de líneas eléctricas.
- Estar de pie durante la utilización del aparato para poder apartarse rápidamente en caso de que se encuentre en la trayectoria del helicóptero.
- Cuando no se vaya a hacer volar el aparato, asegúrese siempre de apagar tanto el helicóptero como la emisora desplazando su correspondiente interruptor hasta la posición "OFF".
- ¡Guarde las instrucciones de uso para su consulta posterior!
- Antes de usar por primera vez: Lea el manual de usuario con su hijo.
- El manejo seguro de la unidad se debe explicar con claridad (preferentemente mediante ilustraciones gráficas).
- Hacer volar el helicóptero requiere cierto nivel de destreza, por lo que es conveniente que los niños sean entrenados bajo la supervisión directa de un adulto.
- Para juguetes diseñados para ser montados por el niño: Compruebe si el juguete está montado según las instrucciones. El montaje se debe llevar a cabo bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga las manos, el pelo suelto y la ropa holgada alejadas de la hélice (rotor).
- ¡No cambie ni modifique ningún componente del helicóptero!
- La habitación donde se encuentra el juguete debe ser suficientemente grande para poder utilizarlo con seguridad. La habitación debe estar libre de obstáculos (tales como lámparas, objetos dispersos, etc.)
- Este juguete sólo está diseñado para ser utilizado en el ámbito doméstico (la casa y el jardín).
- ¡Precaución! No encienda el helicóptero cuando haya personas, animales u otros objetos dentro del área de vuelo del helicóptero.
- No arroje ni apoye objetos en el rotor
- Precaución: ¡Riesgo de lesiones oculares! No lo haga volar cerca del rostro a fin de evitar lesiones.

Avisos dirigidos a adultos:

- Utilizar en espacios cerrados bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.

Avisos:

- El juguete puede funcionar mal si hay interferencias por descargas electrostáticas. Si el juguete no responde, reinícielo.
- Use pilas nuevas alcalinas en este juguete para obtener un rendimiento óptimo
- El juguete debe usarse solamente con el cargador recomendado.

Requisitos de pilas Cargador:

Fuente de alimentación : ⎓
Características : DC 6 V , 1.2 W
Cantidad y tipo : 4 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3(no incluido)

Requisitos de pilas Vehículo:

Fuente de alimentación : ⎓
Características : DC 3.7 V , 2.4 W
Cantidad y tipo : 1 batería recargable Li-Po de 3.7 V (incluido)
Capacidad : 50 mAh

Identificación de las Partes

Hada Voladora

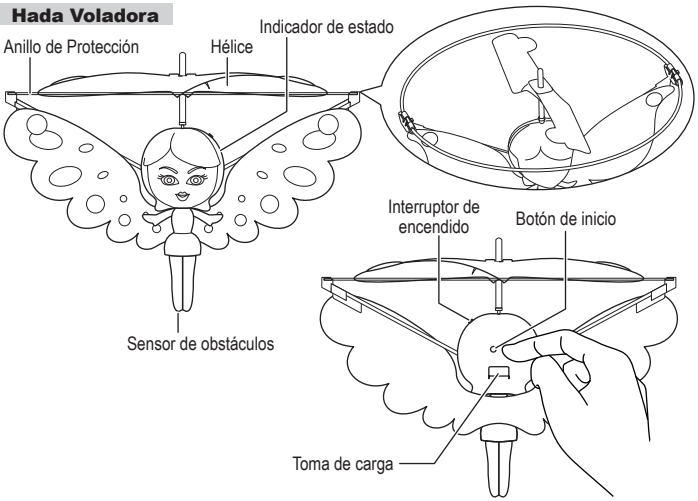

Cargador

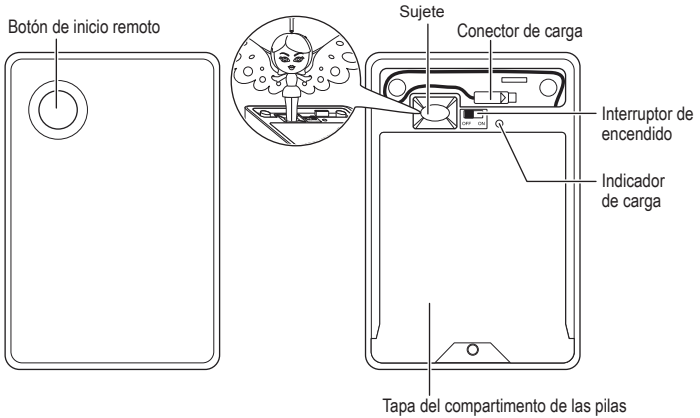

Instalación y Carga de la Bateria

Colocación de las pilas - Cargador (Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición “OFF”.)

1. Presiona el botón (1) del cargador y sigue la dirección de la flecha (2) para deslizar la tapa del compartimento de las pilas hacia fuera (Fig. 1)
2. Inserte 4 pilas tipo AA en el compartimento de las pilas haciendo coincidir la polaridad. (Fig. 2)
3. Cierre el compartimento de las pilas. (Fig. 3)

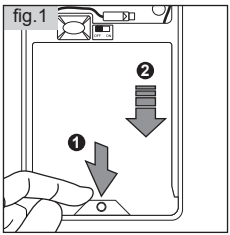

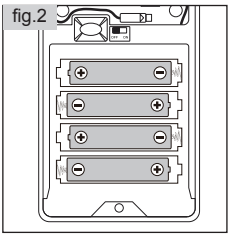

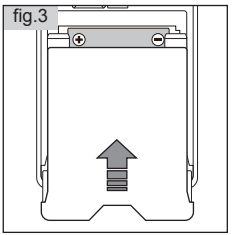

Recarga

1. Extienda el cable de conexión de carga en la parte inferior del cargador. Apague el receptor. Inserte el conector en la toma de alimentación en la parte trasera del receptor. (Fig. 4)
2. Encienda el cargador. Pulse el botón de recarga. El proceso de recarga se iniciará automáticamente y el indicador de carga se iluminará. (Fig. 5)
3. Desenchufe el conector de carga cuando el indicador se apague. La recarga se ha completado. (Fig. 6)

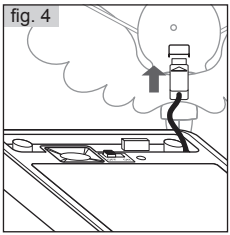

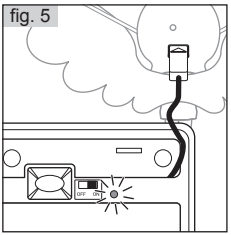

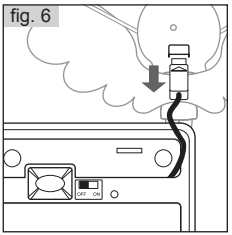

Nota: 1. El hada puede funcionar por un periodo de 4 a 5 minutos por cada 20 - 25 minutos de recarga.
2. Antes de recargar las pilas, deje que se enfríe de 10 a 15 minutos.

El hada iniciará el modo de ahorro de energía automáticamente transcurridos 10 minutos de inactividad. Para activar el hada, enciéndalo y apáguelo de nuevo.

Pasos Preliminares

1. Monte el anillo protector en las Alas de Hada (fig. 7).
2. Encienda las Alas de Hada.(fig. 8)
3. Sujete el receptor desde la parte de abajo. Mantenga pulsado el botón remoto de inicio en el cargador (fig. 9) o pulse el botón de inicio en la parte trasera de las Alas de Hada para activar el rotor. Suelte las Alas de Hada para que empiece a volar.
4. Si el sensor de obstáculos detecta un objeto a menos de 30cm por debajo, el rotor se activará.
5. Pulse el botón remoto de inicio en el cargador para detenerlo. De otro modo, las Alas de Hada se detendrán cuando el rotor sea perturbado.

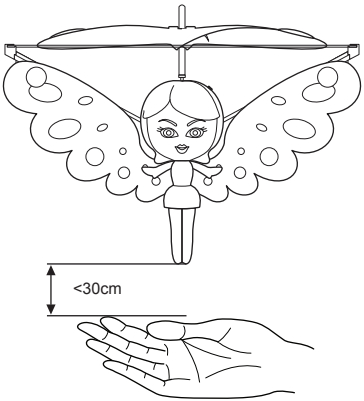

fig. 7

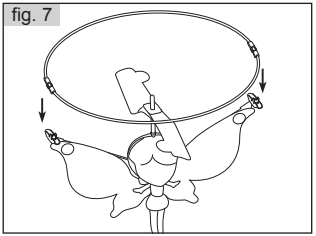

fig. 8

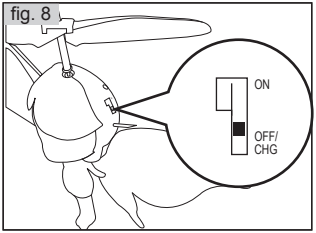

fig. 9

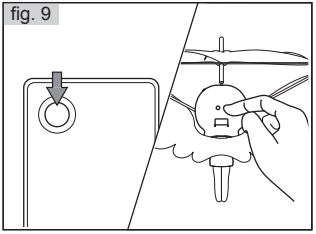

Problemas Frecuentes

Problema	Causa	Solución
El receptor no responde o responde de forma errática a las órdenes del transmisor.	- Fuera del rango de detección. - Activar el modo de ahorro de energía.	- El receptor sólo puede detectar obstáculos que estén 30cm por debajo. - Apague el receptor y enciéndalo de nuevo.
El receptor vuela despacio o no vuela.	- El interruptor de encendido no está en la posición "ON". - Pilas casi gastadas.	- Encienda el receptor. - Recargue el receptor.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

Manual de instruções

Lista de componentes

- Fada Voladora
- Plataforma carregador
- Anel de Proteção
- Manual de instruções

Precauçoes de segurança:

Advertência: As alterações ou modificações no equipamento sem autorização expressa da parte responsável podem anular o direito do usuário na utilização do equipamento.

O símbolo do cubo de lixo tachado com uma cruz indica que as pilhas, as pilhas recargables, as pilhas de botão, os pacotes de baterías, etc. não devem ser eliminados no lixo doméstico. Faz favor, ajude a proteger o médio ambiente e a evitar riscos para a saúde. Diga-lhe a seus filhos que eliminem as pilhas num ponto de recolhida para as mesmas. Desta forma as pilhas se reciclan de forma segura.

WEE

Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada.
Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Precauções com as pilhas

- Não usar pilhas recarregáveis.
- Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
- Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
- Deve remover as pilhas esgotadas do brinquedo.
- Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.
- Não misture pilhas alcalinas com normais (carbon-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio)

O brinquedo inclui uma bateria LI-PO, tenha em conta as seguintes precauções para garantir uma utilização segura:

- Não atire as baterias ao fogo ou a outra fonte de calor.
- Não submergir as baterias em água, manter sempre em local seco e fresco.
- Não utilize nem deixe as baterias perto de uma fonte de calor, como uma lareira ou um aquecedor.
- Não atire as baterias contra uma superfície dura.
- Ao recarregar as baterias, utilize somente o carregador indicado especificamente para esse propósito.
- Não sobre descargue as baterias.
- Não ligue as baterias a um dispositivo eléctrico.
- Não solde as baterias nem as perfure com as unhas ou outro objecto cortante.
- Não transporte nem guarde as baterias juntamente com objectos metálicos como: colares, ganchos de cabelo, etc.
- Não desmonte nem modifique as baterias.
- Recarregue as baterias cada 6 meses.

Cuidado e Manutenção

- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para a plataforma de carga)
- Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrónicos.

Nota especial aos adultos:

- Examine com regularidade que não existe avarias nas ligações, encaixes ou outras partes.Em caso de avaria não se deve utilizar o brinquedo com a plataforma de carga até que a avaria seja reparada.
- O brinquedo deve ser utilizado somente com a plataforma de carga recomendada.
- Não tente carregar outras baterias com a plataforma de carga.

⚠ ADVERTÊNCIA:

PERIGO DE ASFIXIA - Contem peças pequenas
Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia.

Este producto cumpre todas as normas e requisitos da Directiva 2009/48/CE relativa à Segurança dos Brinquedos (EN 71 e ASTM F963).

Não tocar na hélice em funcionamento
Não fazer voar sobre va cabeça das pessoas
Utilizar sob supervisão de um adulto

Nota:

- Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias.
- Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente.
- Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comando afim de obter máximo rendimento.

Requisitos da pilha para o comando:

Alimentação : ⎓
Características : DC 4 V /1,2 W
Pilhas : 4 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3
Necessita 4 pilhas 1.5V "AA" (não incluídas)

Requisitos de pilas Vehículo:

Alimentação : ⎓
Características: DC 3,7 V/ 2,4W / 50 mAh
Bateria recarregável formada por 1 pilha 3.7 V Li-Po (incluída)

Identificação de peças

Fada Voladora

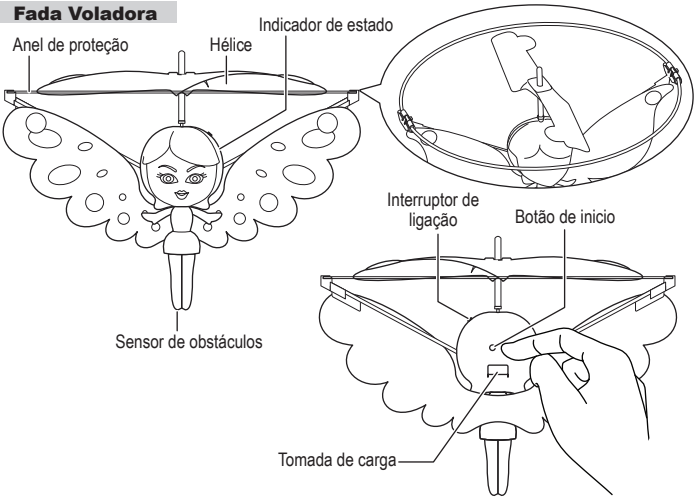

Plataforma carregador

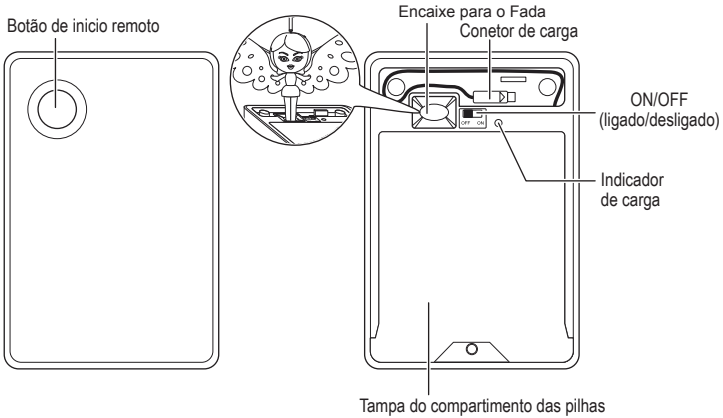

Instalação e carga da bateria

Colocação das pilhas - Carregador. Assegure-se que o interruptor está em posição off (desligado)

1. Pressione o botão de bloqueio e deslize o compartimento da bateria para abri-lo (fig 1).
2. Coloque 4 pilhas tipo AA no compartimento das pilhas observando a polaridade (fig 2).
3. Feche o compartimento das pilhas (fig 3).

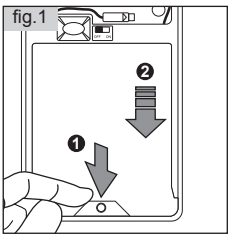

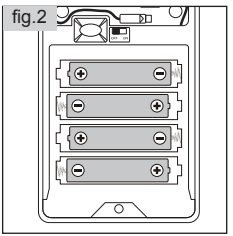

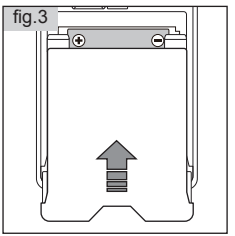

Carregar o Fada

1. Estenda o cabo de de carga na parte inferior da plataforma cargador. Apague o Fada. Insira o conector na tomada de alimentação na parte trasera do Alien (fig 4).
2. Ligue a plataforma cargador. O processo de recarga se iniciará automaticamente e o indicador de recarga se acenderá (fig 5).
3. Desligue o conector de carga quando o indicador apaga-se. A recarga completou-se (fig 6).

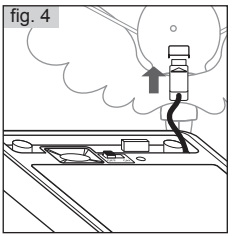

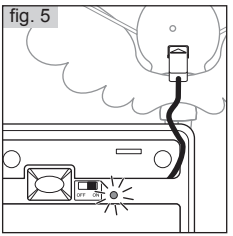

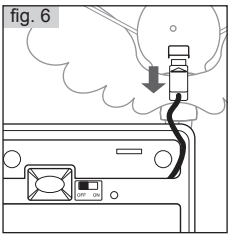

Nota: 1. Depois de 20-30 minutos de carga, o Fada terá 5-6 minutos de vôo.
2. Antes de recarregar a bateria do Fada novamente, deixe esfriar por 10 a 15 minutos.

O Fada vai iniciar automaticamente o modo de poupança de energia após decorridos 10 minutos de inatividade. Para iniciar o Fada, desligue e ligue novamente.

Primeiros Passos

1. Coloque o anel de proteção no Asas de Fada (fig. 7)
2. Ligue o Asas de Fada (fig. 8)
3. Encaixe plataforma de carga a partir da parte de baixo. Mantenha pressionado o botão de inicio remoto na plataforma de carga (fig. 9) ou prima o botão de inicio na parte posterior do Fada para ativar o rotor. Solte o Fada para começar a voar.
4. Se o sensor de obstáculos detectar um objeto por baixo a uma distância inferior a 30 cm, o rotor será ativado.
5. Prima o botão de inicio remoto na plataforma de carga para parar. Caso contrário, o Fada vão parar quando o rotor for perturbado.

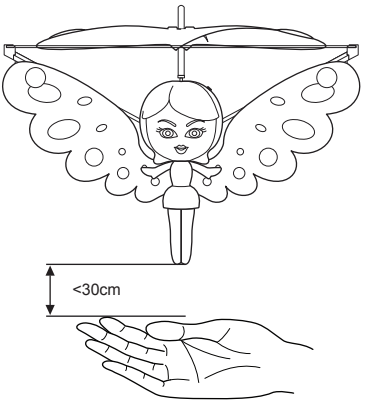

fig. 7

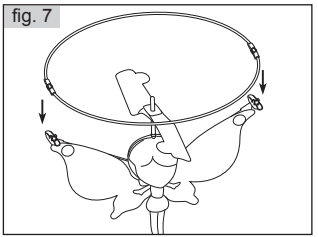

fig. 8

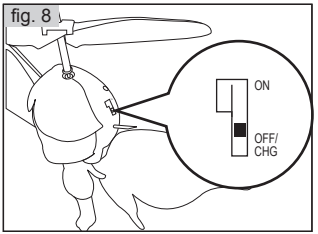

fig. 9

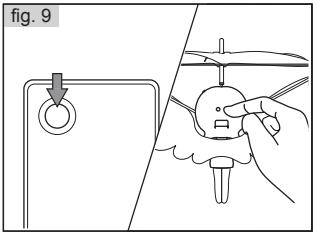

Problemas Frequentes

Problema	Causa	Solución
O receptor não responde ou responde de forma errática às ordens do transmissor.	- Fora da faixa de deteção. - Ativar o modo de poupança de energia.	- O receptor só pode detectar obstáculos que estejam por baixo a uma distância de 30 cm. - Desligue e volte a ligar o receptor.
O receptor voa lentamente ou não voa.	- O interruptor de ligação não está na posição de ligado (“ON”). - As pilhas estão quase gastas.	- Ligue o receptor. - Recarregue o receptor.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com